

# EXP-LTE

Moduł EXP-LTE umożliwia rozszerzenie funkcjonalności central z serii Neo-IP i Neo-IP-64 o możliwość komunikacji przez sieć LTE lub 2G. Moduł umożliwia:

- Wykonywanie i odbieranie przez centralę połączeń głosowych.
- Wysyłanie i odbiór SMS-ów.
- Połączenie z Internetem w tym z serwerem RopamBridge niezależne od karty sieciowej centrali.

Moduł jest kompatybilny z centralami:


- Neo-IP-64.
- Neo-IP-64-PS.
- Neo-IP.
- Neo-IP-PS.

Ponadto stanowi on wyposażenie central z serii NeoLTE-IP-64 i NeoLTE-IP.


Instalacja.

W celu zainstalowania EXP-LTE w centrali należy odłączyć ją od zasilania następnie zamontować moduł w dwurzędowym złączu z prawej strony płyty centrali oraz wkręcić wkręt w przeznaczone do tego gniazdo. Po włączeniu zasilania moduł jest automatycznie wykrywany przez centralę.

## 1. EXP-LTE.

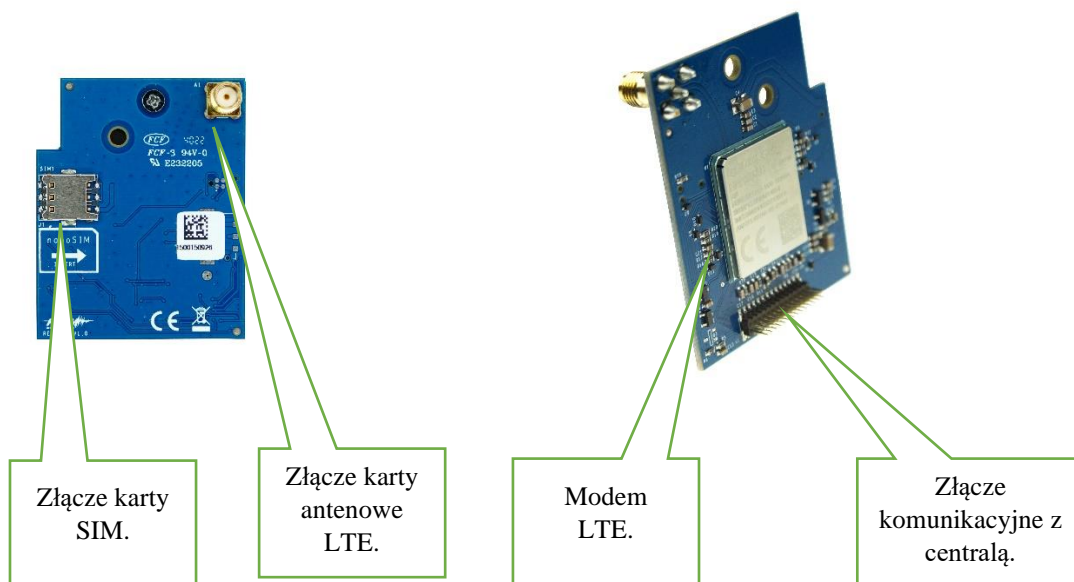

2. centrala przygotowana do podłączenia EXP-LTE.

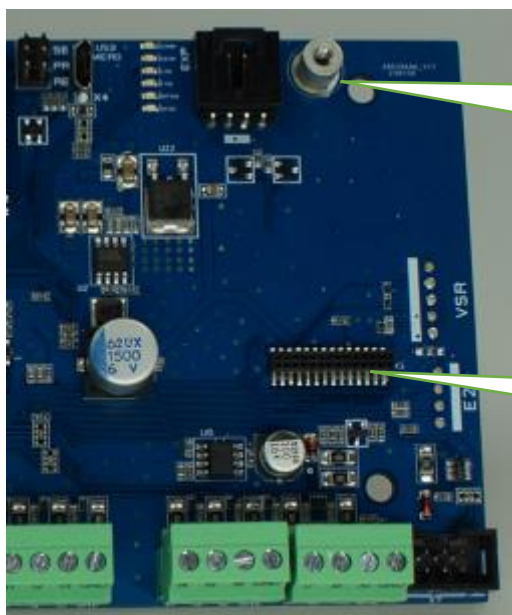

Gniazdo wkręta zabezpieczającego moduł.

Złącze komunikacyjne z modułem EXP-LTE.

3. Centrala z zainstalowanym modułem.



Wkręt zabezpieczający.

Dalsze informacje na temat pracy centrali z modułem znajdują się w instrukcji DTR.