


Licencja RopamBridge


Aby połączyć aplikację mobilną z modulem Basic4G wymagany jest zakup i aktywacja licencji RopamBridge. Po zakupie licencji należy przestać numer ID modułu w wiadomości email na adres biuro@ropam.com.pl. W wiadomości zwrotnej zostanie przesłany klucz. Zakupioną licencję można aktywować na dwa różne sposoby:

a) Aktywacja licencji w programie BasicLTE Manager

W celu aktywacji zakupionej licencji, należy w programie BasicLTE Manager (zakładka „ustawienia karty SIM”) wpisać otrzymany klucz w pole „Klucz licencji”. Po wpisaniu klucza należy kliknąć „Aktywuj licencję”. Umożliwi to połączenie się modułu z aplikacją mobilną.

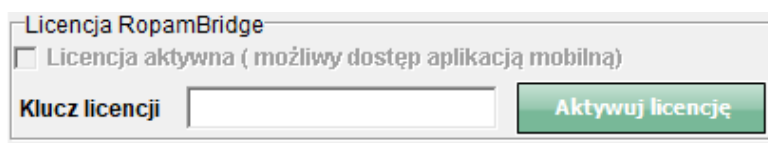

Po aktywacji licencji oraz w przypadku modułów innych niż Basic4G w których licencja jest aktywowana fabrycznie okno przyjmuje następującą postać.

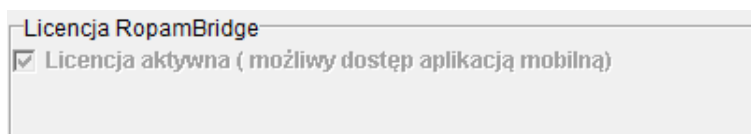

b) Aktywacja licencji poprzez SMS

W celu aktywacji zakupionej licencji należy wysłać wiadomość SMS na numer centrali. W treści wiadomości należy wpisać podaną poniżej komendę:

xxxx licence yyyyyyyyyyyyyyyyyyy

xxxx – kod SMS do sterowania **yyyyy...** – otrzymany klucz licencji

Aby sprawdzić czy licencja jest aktywna dla danego modułu, należy wysłać SMS na numer centrali o następującej treści:

xxxx licence

!UWAGA! Poprawne wpisanie licencji jest jednorazowe i dożywotnie dla danego modułu.

Poza jednorazową opłatą ponoszoną w momencie jej zakupu użytkownik nie będzie z tego tytułu obciążany żadnymi dodatkowymi kosztami.