




INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

VAR-1 KENWEI

**Bramka (interfejs)
do wideodomofonu.**

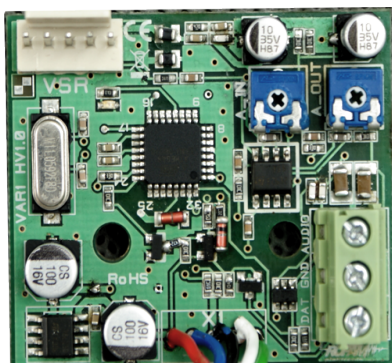

1. Właściwości.

- dwukierunkowa komunikacja audio pomiędzy wideodomofonem a telefonem komórkowym poprzez sieć GSM,
- inteligentny algorytm przekazu połączenia z detekcją lokalnego odbioru rozmowy,
- transmisja MMS-ów z sekwencją zdjęć z kamery bramofonu i/lub systemu CCTV,
- przekazywanie połączeń tylko podczas nieobecności właściciela (czuwanie systemu),
- głosowa lub ukryta informacja o przekierowaniu połączenia,
- regulowany czas opóźnienia przekierowania połączenia,
- kontrola i zmiana przekazów przez użytkownika (niezależne komendy SMS: AUDIO, MMS-y),
- zdalne sterowanie (komendą SMS) systemowym przekaźnikiem wideodomofonu (rygiel),
- zdalne pobranie zdjęć z kamery bramofonu i/lub systemu CCTV, poprzez MMS-a: 'na życzenie',
- łatwa integracja: 3-przewodowa magistrala + sygnał VIDEO,
- regulacja poziomu dźwięku w bramofonie i telefonie komórkowym,
- system nie ogranicza innych funkcji systemów a podnosi ich funkcjonalność,
- funkcje ograniczenia kosztów i ilości przekazów,
- współpraca z wybranymi modelami wideodomofonów Kenwei,
- VAR-1 symulacja wideomonitora Kenwei: adres 4,
- VAR-1 obsługa wejścia w monitorze DOOR1, (opcja 2 bramofonów wymaga rozdzielacza KW-516F).

2. Zastosowania.

VAR-1 Kenwei służy do integracja systemu ROPAM z wideodomofonem (z wykorzystaniem bramki VAR-1 KENWEI i moduł FGR-4). Integracja pozwala na rozmowę telefoniczną pomiędzy bramofonem a telefonem komórkowym oraz na wysyłanie zdjęć 'GOŚCIA' poprzez MMS-y.

Wymagane elementy systemu Ropam:

- NEO/NEO-PS (MGSM 4.0+/4.0-PS+) centrala alarmowa z komunikacją GSM,
- VAR-1 Kenwei bramka wideodomofonu, 3-przewodowa magistrala,
- FGR-4 moduł przetwarzania sygnału VIDEO z kamer na MMS-y,

Wymagane elementy systemu Kenwei:


- bramofon(y) serii: KW-136, -137,-138,
- wideomonitor(y) serii: KW-S701x, -S702x, -128, -129, nowości: **KW-S704C-x, -E703FC-x**
- rozdzielacz KW-516F.

Opcjonalne elementy systemu:



- VSR-1 syntezer mowy, komunikat o przekazie połączenia,
- TPR-1/TPR-1F panel dotykowy , nowoczesna klawiatura do kontroli system,
- TSR-1 czujniki temperatury, służące do kontroli temperatury i funkcji termostatu,
- pozostałe elementy systemu Ropam dedykowane do systemu NEO,

3. Opis działania.

UWAGA: przekazywanie połączeń tylko podczas czuwania systemu.

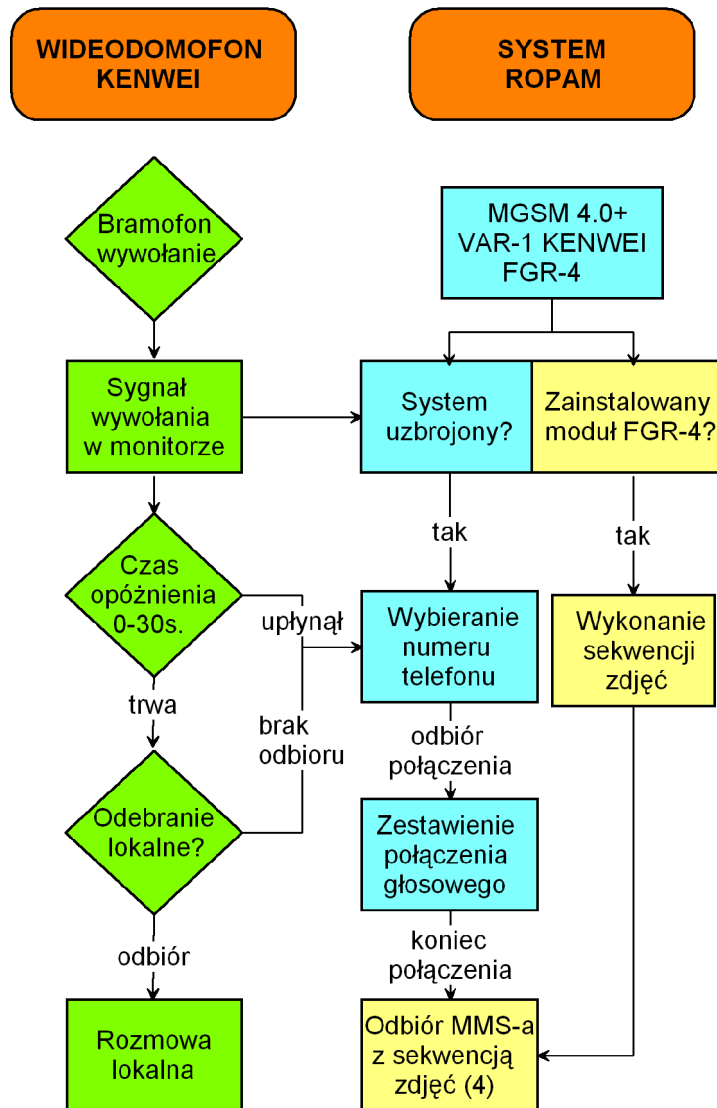

4. Opis elementów i złącza modułu.

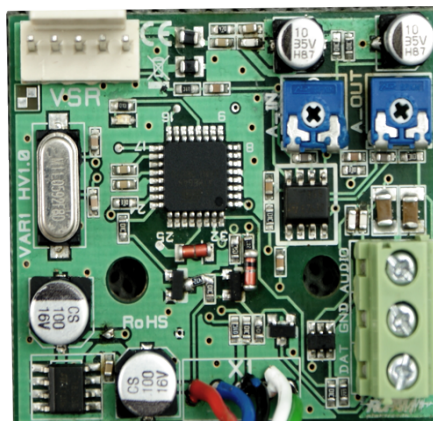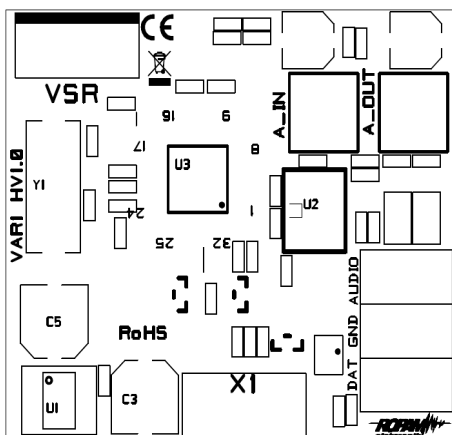

Element, złącze	Opis, funkcja
DATA GND AUDIO	Złącze do podłączenia magistrali Kenwei, ze złączem EXTENSION w monitorze systemowym.
A_OUT	Potencjometr do ustawienia poziomu dźwięku w telefonie komórkowym.
A_IN	Potencjometr do ustawienia poziomu dźwięku w bramofonie.
VSR	Złącze do podłączenia syntezer VSR-1 (komunikat głosowy o przekierowaniu połączenia głosowego max. 20s.)
VSR-MGSM (X1)	Wtyczka do połączenia VSR-2 z gniazdem syntezer mowy w płycie NEO/NEO-PS (lub MGSM 4.0+/4.0-PS)
LED	Dioda LED żółta sygnalizująca komunikację z NEO/NEO-PS (lub MGSM 4.0+/4.0-PS+). Dioda LED mruga przy prawidłowej komunikacji i gdy system ROPAM jest w czuwaniu.

5. Montaż i podłączenie VAR-1 KENWEI.

Procedura instalacji i konfiguracji:

- Umocować płytkę VAR-1 na kołkach dystansowych w obudowie wraz z centralą NEO/NEO-PS (lub MGSM 4.0+/4.0-PS+).
- Podłączyć magistrale Kenwei do modułu VAR-1:

Złącze VAR-1	Złącze EXTENSION, monitor Kenwei
DATA	DATi/o (lub DATA)
GND	GND i/o (lub GND)
AUDIO	AFi/o (lub AUDIO)

- Podłączyć wtyczkę VSR-MGSM do złącza VSR płyty NEO/NEO-PS (lub MGSM 4.0+/4.0-PS+).
- Opcjonalnie podłączyć syntezer mowy VSR-1 do złącza VSR modułu VAR-1 i nagrać odpowiedni komunikat (zalecana długość komunikatu = 10s.)
- Opcjonalnie zainstalować moduł FGR-4 (funkcja MMS-y) i podłączyć do niego sygnały wideo z bramofonu i/lub kamer systemu telewizji przemysłowej.
- Skonfigurować odpowiednio centralę alarmową NEO/NEO-PS (lub MGSM 4.0+/4.0-PS+).
(w przypadku transmisji MMS-ów moduł FGR-4 musi mieć ustawioną sekwencje zdjęć.)
- Skonfigurować funkcje (poprzez komendy SMS) przekazu połączenia głosowego i MMS-ów według wymagań.
- Wykonać testy, w przypadku potrzeby wyregulować poziom dźwięku przy pomocy potencjometrów A_IN, A_OUT.
- Wykonać szkolenie użytkownika.

UWAGA:

- Ze względów bezpieczeństwa urządzenie powinno być instalowane tylko przez wykwalifikowanych specjalistów.**
- Przed przystąpieniem do montażu zapoznać się z powyższą instrukcją, czynności połączeniowe należy wykonywać bez podłączonego zasilania.**
- Należy chronić elektronikę przed wyładowaniami elektrostatycznymi.**

6. Komendy SMS do konfiguracji i kontroli funkcji przekazu połączenia głosowego i MMS-ów.

Konfiguracja i sterowanie funkcjami VAR-1 polega na wysłaniu odpowiedniego SMS-a o postaci, w jednej wiadomości może znajdować się kilka poleceń np:

yyyy domofon audio 1 mms 1 opoznienie 2

MGSM 4.0+/4.0-PS+ posiada nieulotną pamięć konfiguracji więc parametry są pamiętane po zaniku zasilania, ustawienia kasuje jedynie programowanie z poziomu Partner GSM.

Komenda (#### = kod dostępu)	Opis	Przykład (#### = 1111)
#### domofon audio 1/0	1= uaktywnia przekierowanie połączeń	1111 domofon audio 1

	głosowych na pierwszy numer z listy modułu, czas połączenia maks. 90s. 0= wyłączenie przekierowania połączeń głosowych	
#### domofon mms 1/0	1= uaktywnia transmisji MMS-ów ze zdjęciami z bramofonu i/lub kamer na pierwszy numer z listy modułu (transmisja wykonywana jest po połączeniu głosowym) 0= wyłączenie transmisji MMS-ów	1111 domofon mms 1
#### domofon opoznienie yy	opóźnienie w sekundach liczone od naciśnięcia wywołania do rozpoczęcia wybierania numeru telefonu, przedział od 0 do 30 s	1111 domofon opoznienie 10
#### rygiel	włączenie systemowego przekaźnika rygla w bramofonie Kenwei (otwarcie bramki/furtki)	1111 rygiel
#### bramka	komenda SMS spowoduje pobranie MMS-a z sekwencją zdjęć z kamery bramofonu i/lub kamer CCTV, (transmisja tylko pod pierwszy numer telefonu)	1111 bramka

8. Parametry techniczne.

Napięcie zasilania	U = 9V ÷ 14V/DC min/max. (ze złącza VSR-MGSM)
Pobór prądu	~20mA
Sygnalizacja pracy	dioda LED: stan komunikacji
Warunki pracy	II klasa, -10°C ÷ +55°C , RH:20%...90%, . bez kondensacji
Montaż	kołki montażowe x 2, z taśmą montażową
Wymiary (W x L x H)	~ 40 x 47 x 15 PCB ,50 x 50 x 25 PCB+tulejki WxLxH [mm]
Waga	~20 [g]

Producent:

Ropam Elektronik s.c
os. Tysiąclecia 6A/1
32-400 Myślenice, POLSKA
tel:12-341-04-07
tel/fax: 12-272-39-71
dz. techniczny: tel:12-379-34-39, 12-379-34-47
biuro@ropam.com.pl
www.ropam.com.pl

WARUNKI GWARANCJI

Zgodne z ogólnymi warunkami gwarancji Ropam Elektronik s.c.



OZNAKOWANIE WEEE

Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi domowymi odpadami. Według dyrektywy WEEE (Dyrektywy 2002/96/EC) obowiązującej w UE dla używanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy stosować oddzielne sposoby utylizacji.

Wszystkie nazwy, znaki towarowe i handlowe użyte w tej instrukcji i materiałach są własnością stosownych podmiotów i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych oraz identyfikacji towarów.